

#### PRECAUCION

1. No conectar hasta que el ventilador esté preparado para ser utilizado.
2. Verifique que la alimentación requerida por el mismo sea compatible con la de su hogar.
3. No introduzca las manos ni ningún objeto en la parrilla.
4. No tire del cable de alimentación para desconectar la unidad.
5. No utilice la unidad si el cable de alimentación se ha dañado. Contacte al servicio técnico o personal especializado para su reemplazo.
6. Antes de limpiar la unidad desconéctela de la energía eléctrica.

#### CONTROL DE VELOCIDAD

Coloque el selector de velocidad en el nivel deseado (1, 2, 3). Coloque en "0" para apagar.

#### MANTENIMIENTO


Guarde en un lugar seco y libre de polvo. No utilice limpiadores abrasivos, solventes ni gasolina para su limpieza. Guárdelo limpio en su embalaje original cuando no vaya a ser utilizado.

#### IMPORTANTE

La rejilla de protección debe ser asegurada con el tornillo de fijación para evitar que sea retirada. El equipo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluido niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia o desconocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos en el uso por una persona responsable de su seguridad. Se supervisará a los niños para asegurarse que no jueguen con el aparato.


Verifique periódicamente que el cable de alimentación no se encuentre dañado. De estarlo dirijase al servicio técnico para su reemplazo. El tomacorriente deberá quedar fácilmente accesible, luego de instalada la unidad.

# winco®

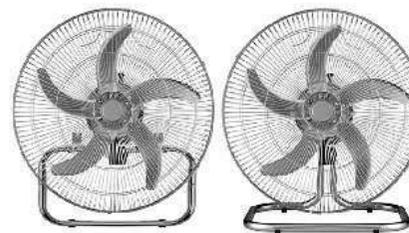


**Manual de Instrucciones**  
**Certificado de Garantía**

#### 1. VENTILADOR DE PIE

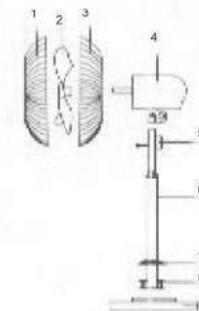


1. Parrilla frontal
2. Aspas
3. Parrilla posterior
4. Motor
5. Interruptor
6. Pie
7. Cubierta de la base
8. Tornillo
9. Base

#### 2. VENTILADOR DE MESA

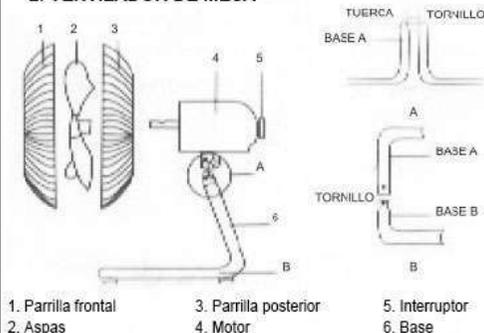

1. Parrilla frontal
2. Aspas
3. Parrilla posterior
4. Motor
5. Interruptor
6. Base

#### 3. VENTILADOR DE PARED

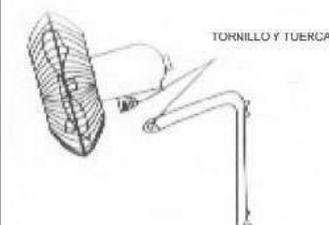

## Ventilador 18" - 3 en 1 (PISO - MESA - PARED)

W-18ia / W19ia / W118 / W119

Especificaciones Técnicas: W-18ia / W19ia: CA 220Vca~ 50Hz. 80 Watts. - Clase 1  
W118 / W119: CA 220Vca~ 50Hz. 110 Watts. - Clase 1