

Pantalla



Código para escanear vídeos



www.kaercher.com/fc7



KÄRCHER

FC 7 FREGONA ELÉCTRICA GUÍA DE INICIO RÁPIDA

Montaje




Pasos antes de usarlo

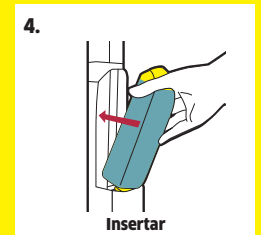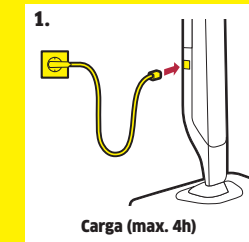



Cambio modo de limpieza

Nivel 1

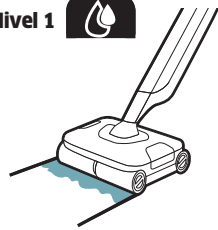

Para suelos de madera


Nivel 2



Para suelos de piedra




Activar función boost

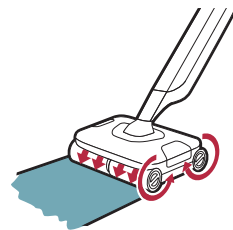


Señal depósito agua limpia vacío

1.

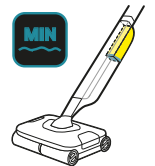


2.

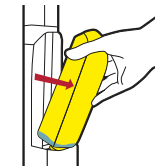


3.



4.

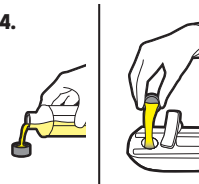

5.

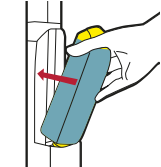


Señal depósito agua sucia lleno


1.



2.

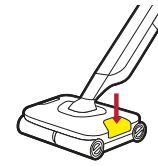


3.

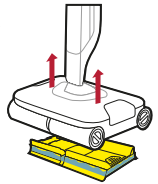

4.




5.

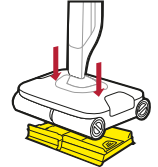


Limpieza y almacenaje

Paso 1: Limpia el dispositivo

1.

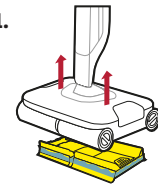


2.

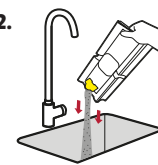


3.




4.

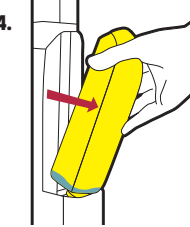


5.

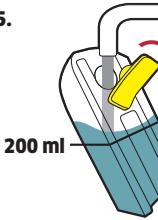

6.

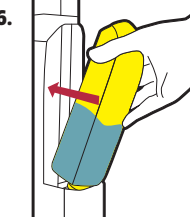


7.

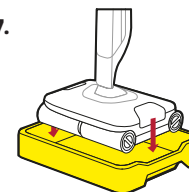

8.




9.

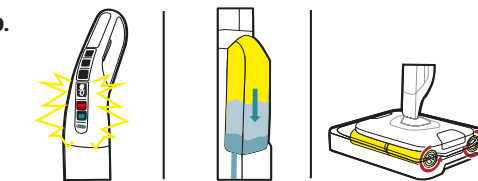


Por favor espere unos 2 min.

Paso 2: Almacenaje del dispositivo


10.

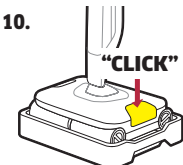


11.

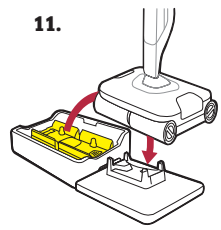


12.

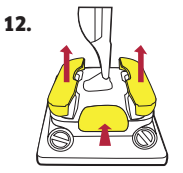


13.

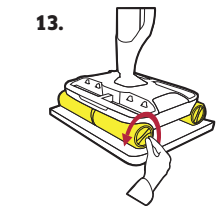

14.

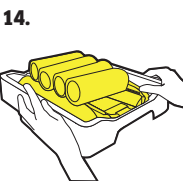


15.

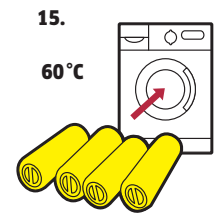


16.



17.

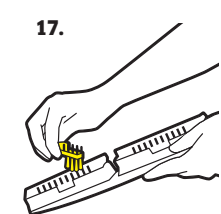

18.

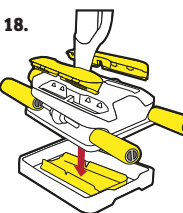

19.

